


SL-Uew-Neo-...

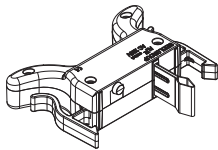


SL-Zakw-Uew-...

de Originalbetriebsanleitung
en Original instruction
fr Notice originale
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
it Istruzioni originali
es Manual original
pt Manual original


cz Originální návod k obsluze
fi Alkuperäiset ohjeet
no Original bruksanvisning
da Original brugsanvisning
pl Instrukcja oryginalna
hu Eredeti használati utasítás
sv Bruksanvisning i original




EN 60903
(VDE 0682-311)

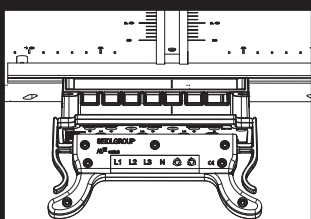


**Bedienung
Überbrückungswerkzeug**
(Bild 1 - 11)

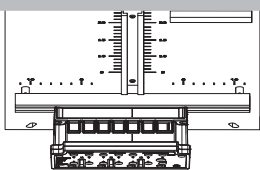


1

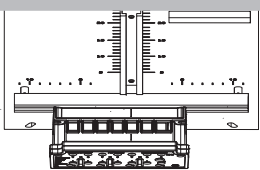


2

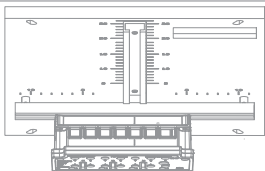


3

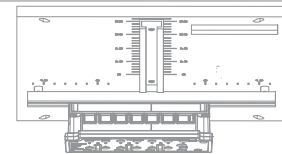


4

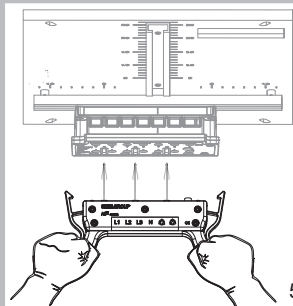


5

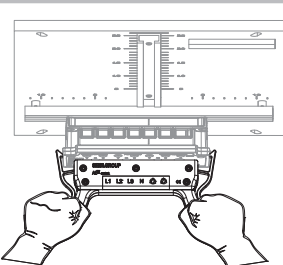


6

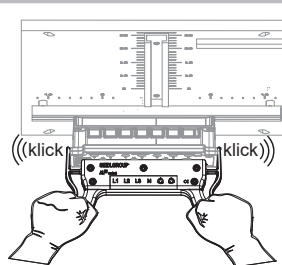


7

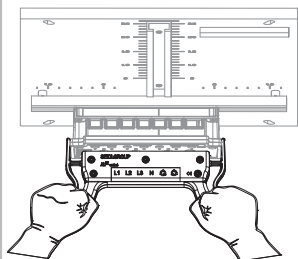


8

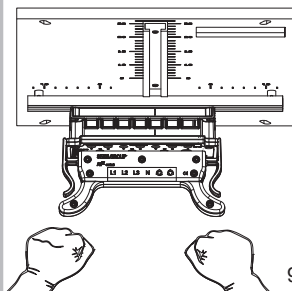

9

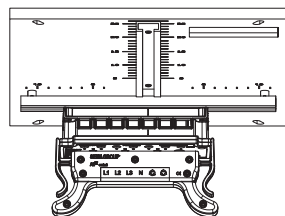

10

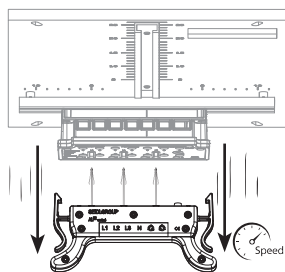

11



SL-UEW-Neo...

30 min

SL-ZAKW-UEW...

30 min

Periodische Kontrolle der Überbrückungs-kontakte



Das Überbrückungswerkzeug muss von jedem Benutzer auf Beschädigungen hin kontrolliert werden.


Die Oberflächenbeschichtung darf nicht beschädigt sein. Das Kupfer darf nicht durch die Silberfläche durchscheinen.

100%

Sichtkontrolle:
Spaltmaß / Federweg jeder
Lamelle muss gleichmäßig
vorhanden sein.




SL-UEW-Neo...



7,0 ±0,05 100%

Maßkontrolle:
Die Kopfbreite von 7,0 mm
muss in der Toleranz liegen.

SL-ZAKW-UEW...

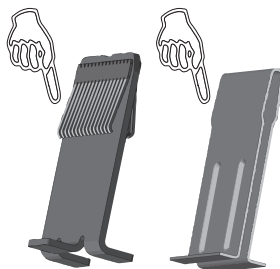


Periodische Kontrolle auf Beschädigung des Griffgehäuses



Das Griffgehäuse muss frei von Beschädigungen jeglicher Art, insbesondere frei von Rissen, Ausbrüchen oder Abplatzungen sein.

Im Falle einer Beschädigung ist das Überbrückungswerkzeug sofort komplett auszutauschen.

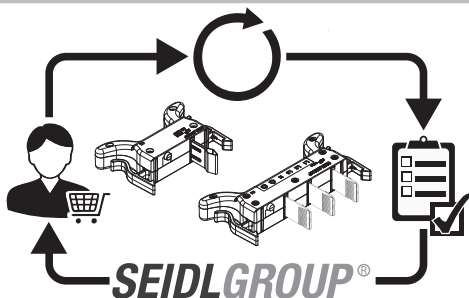

SEIDLGROUP®